


**PNEUMATIC FLOORING NAILER  
REPLACEMENT PARTS**

Bushing	P-004	Coussinet
Rectangular ring	P-009	Joint torique rectangulaire
Spring	P-010	Ressort
O-ring	P-011	Joint
O-ring	P-014	Joint torique
Cylinder	P-018	Cylindre
Piston rings	P-019	Segments du piston
Main piston	P-022	Piston principal
Spring & clip assembly	P-046	Coulisseau
Optional "T" channel	P-051	Magasin "T" optionnel
Safety valve	P-055	Valve de sécurité
Hammer	P-080	Marteau
White rubber cap	P-084	Caoutchouc du marteau
Head cap	P-101	Chapeau
Plastic washer	P-103	Rondelle en plastique
Head	P-106	Tête
Gasket	P-107	Joint d'étanchéité
Actuator (c/w P-009)	P-108	Déclencheur (incluant P-009)
Casing	P-116	Boîtier
Bumper	P-125	Pare-chocs
Standard "L" feeder channel	P-148	Magasin "L" standard
Handle grip	P-154	Gaine
Plastic piston & ring	P-212	Piston de plastique & joint
Driving blade & screw	P-223	Tige de poussée & boulon
Reinforcement plate	P-226	Plaque de renfort
Dowel pins	P-227	Goupilles
Base	P-235	Base
Safety assembly	P-261	Palpeur de sécurité
Safety element	P-262	Palpeur
Optional "T" gate	P-285	Plaque guide "T" optionnelle
Foot	P-329	Plaque pied
Pin & ring	P-402	Goupille & bande
Plastic base	P-433	Semelle
"L" gate	P-632	Plaque guide "L"

**IMPORTANT**

**REPLACE WITH P-223 WIDE  
DRIVER ONLY**

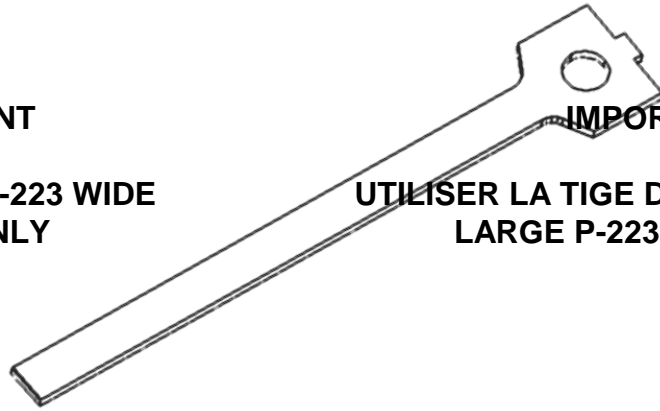

**IMPORTANT**

**UTILISER LA TIGE DE REMPLACEMENT  
LARGE P-223 SEULEMENT**

**CAUTION**

**TO PREVENT INJURY, ALWAYS DISCONNECT  
AIR SUPPLY WHEN ADJUSTING, SERVICING OR  
DISASSEMBLING THE TOOLS.**

**ATTENTION**

**POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE,  
TOUJOURS DÉCONNECTER L'ALIMENTATION EN  
AIR COMPRIMÉ LORS DE L'ENTRETIEN OU DU  
DÉMONTAGE DE L'OUTIL.**

**IMPORTANT**

**REFER TO THE INSTRUCTIONS MANUAL AND  
READ THE "SAFETY MEASURES" SECTION  
BEFORE USING OR SERVICING TOOLS.**

**IMPORTANT**

**RÉFÉRER À LA NOTICE D'UTILISATION ET LIRE LA  
SECTION "POINTS DE SÉCURITÉ" AVANT  
D'UTILISER OU RÉPARER L'OUTIL.**



# Primatech® P210W

